Autocut-Handtuchspender


Bedienungs- und Montageanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Spender in Betrieb nehmen.


1 Anwendung und Betriebsumgebung


Dies ist ein Handtuchrollenspender, der für die Verwendung mit speziellen Handtuchrollen konzipiert ist. Der Spender ist nicht wasserbeständig, deshalb unter keinen Umständen mit einem Wasserschlauch abspritzen. Um eine problemlose Funktionalität sicherzustellen, sollte der Spender bei Raumtemperatur installiert und betrieben werden.

2 Inbetriebnahme (Befüllung des Spenders)

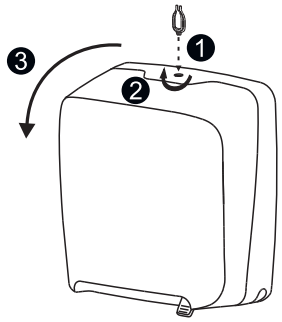


Spender mit dem beiligenden Schlüssel öffnen.

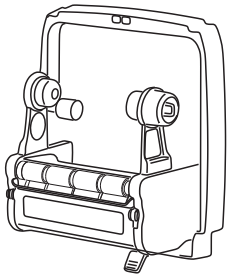


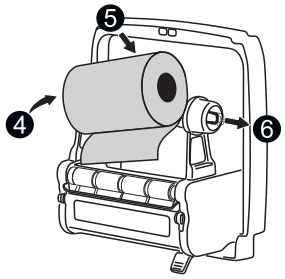


Papierrolle einlegen. Hierzu den Federzug am rechten Arm nutzen.

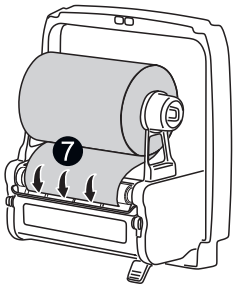

Papier gemäß Abbildung einlegen.

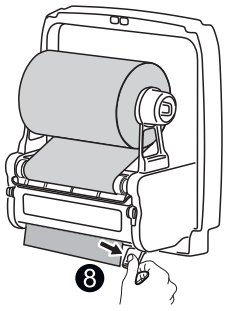

Taste für den Papiervorschub mind. zwei Mal betätigen. Das Papier wird ausgegeben.

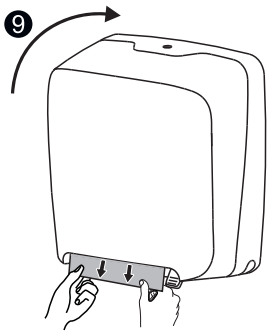



Vorderseite des Spenders schließen und einmal am Papier ziehen. Der Spender ist betriebsbereit.

3 Füllstandswarnung (optional)


Der Spender kann optional mit einer Knopfzelle* ausgestattet werden, die eine Füllstandswarnung ermöglicht. Bei niedrigem Füllstand der Rolle, blinkt die LED an der Vorderseite ROT.
Das Batteriefach befindet sich an der linken, hinteren Seite des Spenders (siehe Abbildung rechts).


* Knopfzelle CR2032 mit 3 Volt

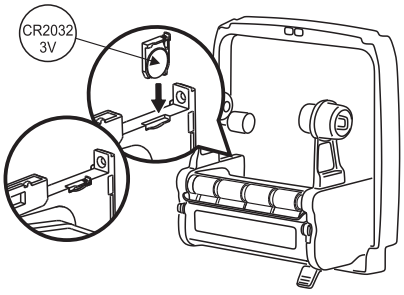

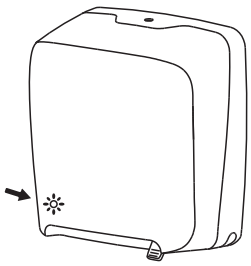

4 Installationszeichnung

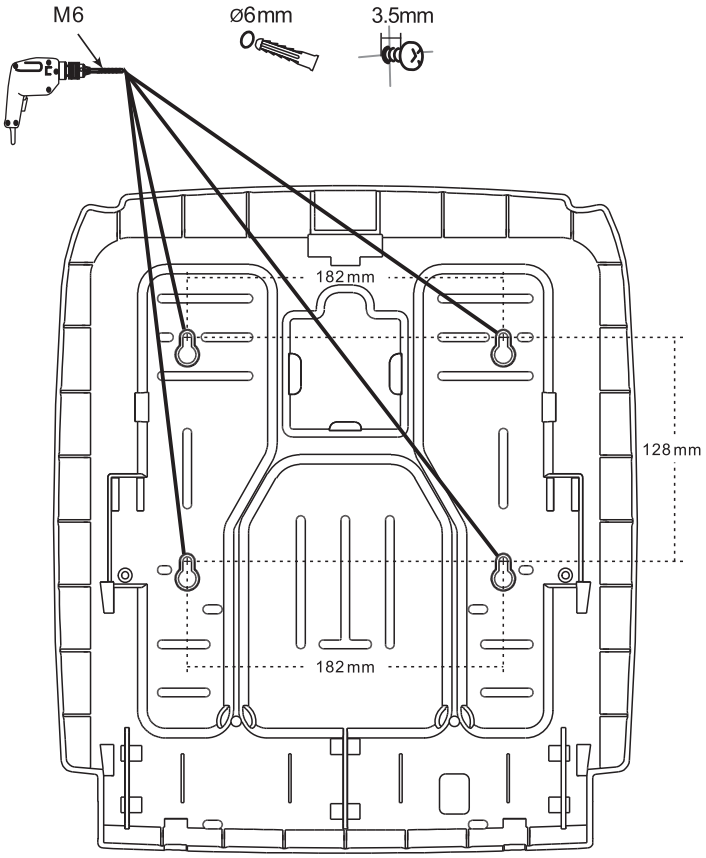

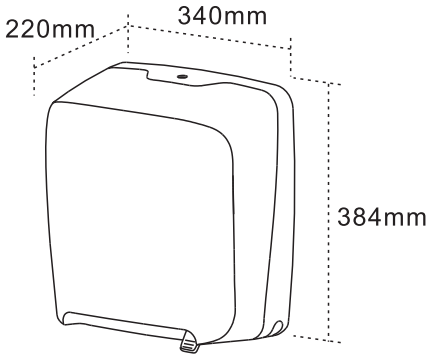

Zubehör

Ø 6 mm 4 Stück	Ø 3,5 x 25 mm 4 Stück

5 Reinigung

Die Außenseite und die Innenflächen des Spenders können mit einem sauberen, feuchten Tuch gereinigt werden. Keine Mikrofasertücher, Papierhandtücher oder Scheuermittel verwenden, da diese Kratzer auf der Oberfläche hinterlassen können. Darüberhinaus keine Reiniger auf Lösungsmittelbasis verwenden.


6 Fehlerbeseitigung

LED blinkt
Der Rollenstand ist niedrig bzw. die Rolle ist leer. Rollenfüllstand prüfen und bei Bedarf Rolle tauschen. Nur in Komibination mit einer Knopfzelle (siehe Abschnitt 3) möglich.


Kein Papier sichtbar
Manueller Papiervorschub nutzen. Taste drücken und sofern kein Papier ausgegeben wird, prüfen, ob die Rolle leer ist oder ein Papierstau vorliegt (siehe Abbildung C).

Papierstau
Abdeckung öffnen und den Papierstau vorsichtig beseitigen. Manuellen Papiervorschub (siehe Abbildung B) zur Hilfe nehmen.

A

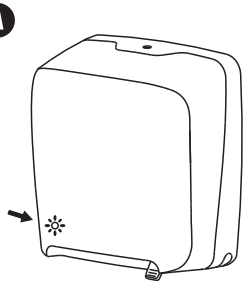

B

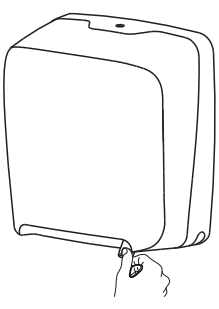

C

