

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Spender in Betrieb nehmen.

1 Anwendung und Betriebsumgebung

Dies ist ein manueller Hygienespender, der für die Verwendung mit speziellen Kartuschen konzipiert ist und ausschließlich mit diesen Kartuschen funktioniert. Um eine problemlose Funktionalität sicherzustellen, sollte der Spender bei Raumtemperatur installiert und betrieben werden.

2 Installation und Inbetriebnahme

Spender öffnen

Um den Spender zu öffnen, den beigefügten Schlüssel in die beiden Löcher an der Oberseite des Spenders stecken und die Spender-vorderseite nach unten klappen (siehe Abbildung A und B).

Montage

Den Spender mit ausreichend Abstand nach unten an einer geraden, senkrechten Oberfläche anbringen. Zur Installation den Spender an die gewünschte Position halten, die Vorderseite öffnen und die zu bohrenden Löcher kennzeichnen. Nach dem Bohren, Dübel einstecken und den Spender mit den Schrauben befestigen.

Kartusche einsetzen und Inbetriebnahme

1. Spender öffnen und anschließend die Kartusche auf die Sprühpumpe stecken.
Sicherstellen, dass die Kartusche richtig auf der Pumpe sitzt.
2. Kartusche in die vorgesehene Halterung einhängen.
3. Spendervorderseite schließen, anschließend ist der Spender betriebsbereit.
4. Durch drücken der Taste wird das Flächendesinfektionsmittel ausgegeben.

3 Funktionsprinzip


Der WC-Sitzreiniger ermöglicht eine sichere Desinfektion des WC-Sitzes. Dafür wird zunächst WC-Papier unter den Spender gehalten (siehe Abbildung C). Anschließend wird das WC-Papier durch betätigen der Taste mit dem Flächendesinfektionsmittel befeuchtet. Jetzt können sämtliche Flächen des WC-Sitzes mit dem Papier abgerieben werden (Wischdesinfektion). Die in Abbildung D gezeigten Symbole veranschaulichen das Funktionsprinzip und sind auch auf der Vorderseite des Spenders angebracht.

4 Reinigung


Die Außenseite und die Innenflächen des Spenders können mit einem sauberen, feuchten Tuch gereinigt werden. Keine Mikrofasertücher, Papierhandtücher oder Scheuermittel verwenden, da diese Kratzer auf der Oberfläche hinterlassen können. Darüberhinaus keine Reiniger auf Lösungsmittelbasis verwenden.

5 Fehlerbeseitigung


Sollte nach Betätigung der Taste aus dem Spender keine Flächendesinfektionsmittel ausgegeben werden, dann ist sehr wahrscheinlich die Kartusche leer. Bitte die leere Kartusche entnehmen und durch eine neue Kartusche ersetzen.

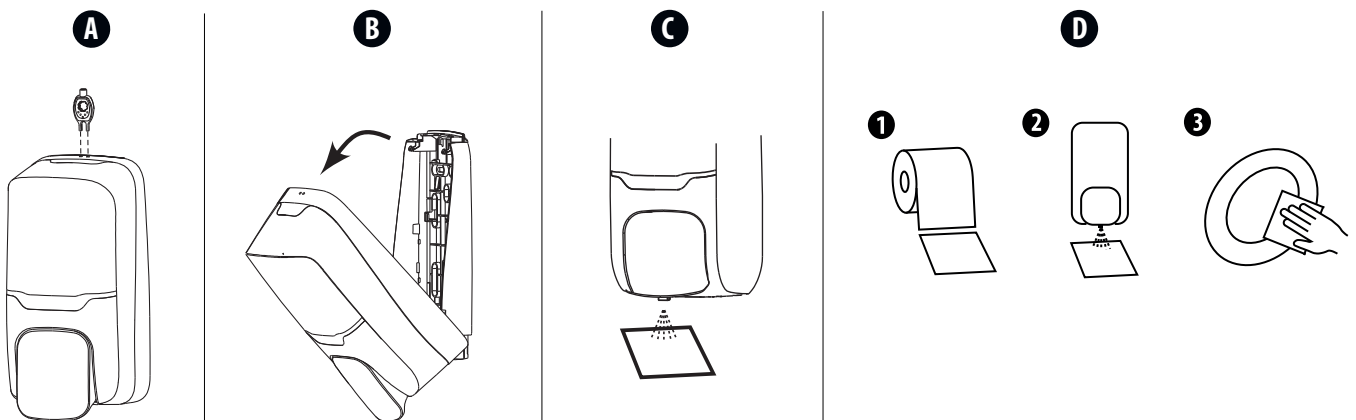

5 Installationszeichnung (1:1)

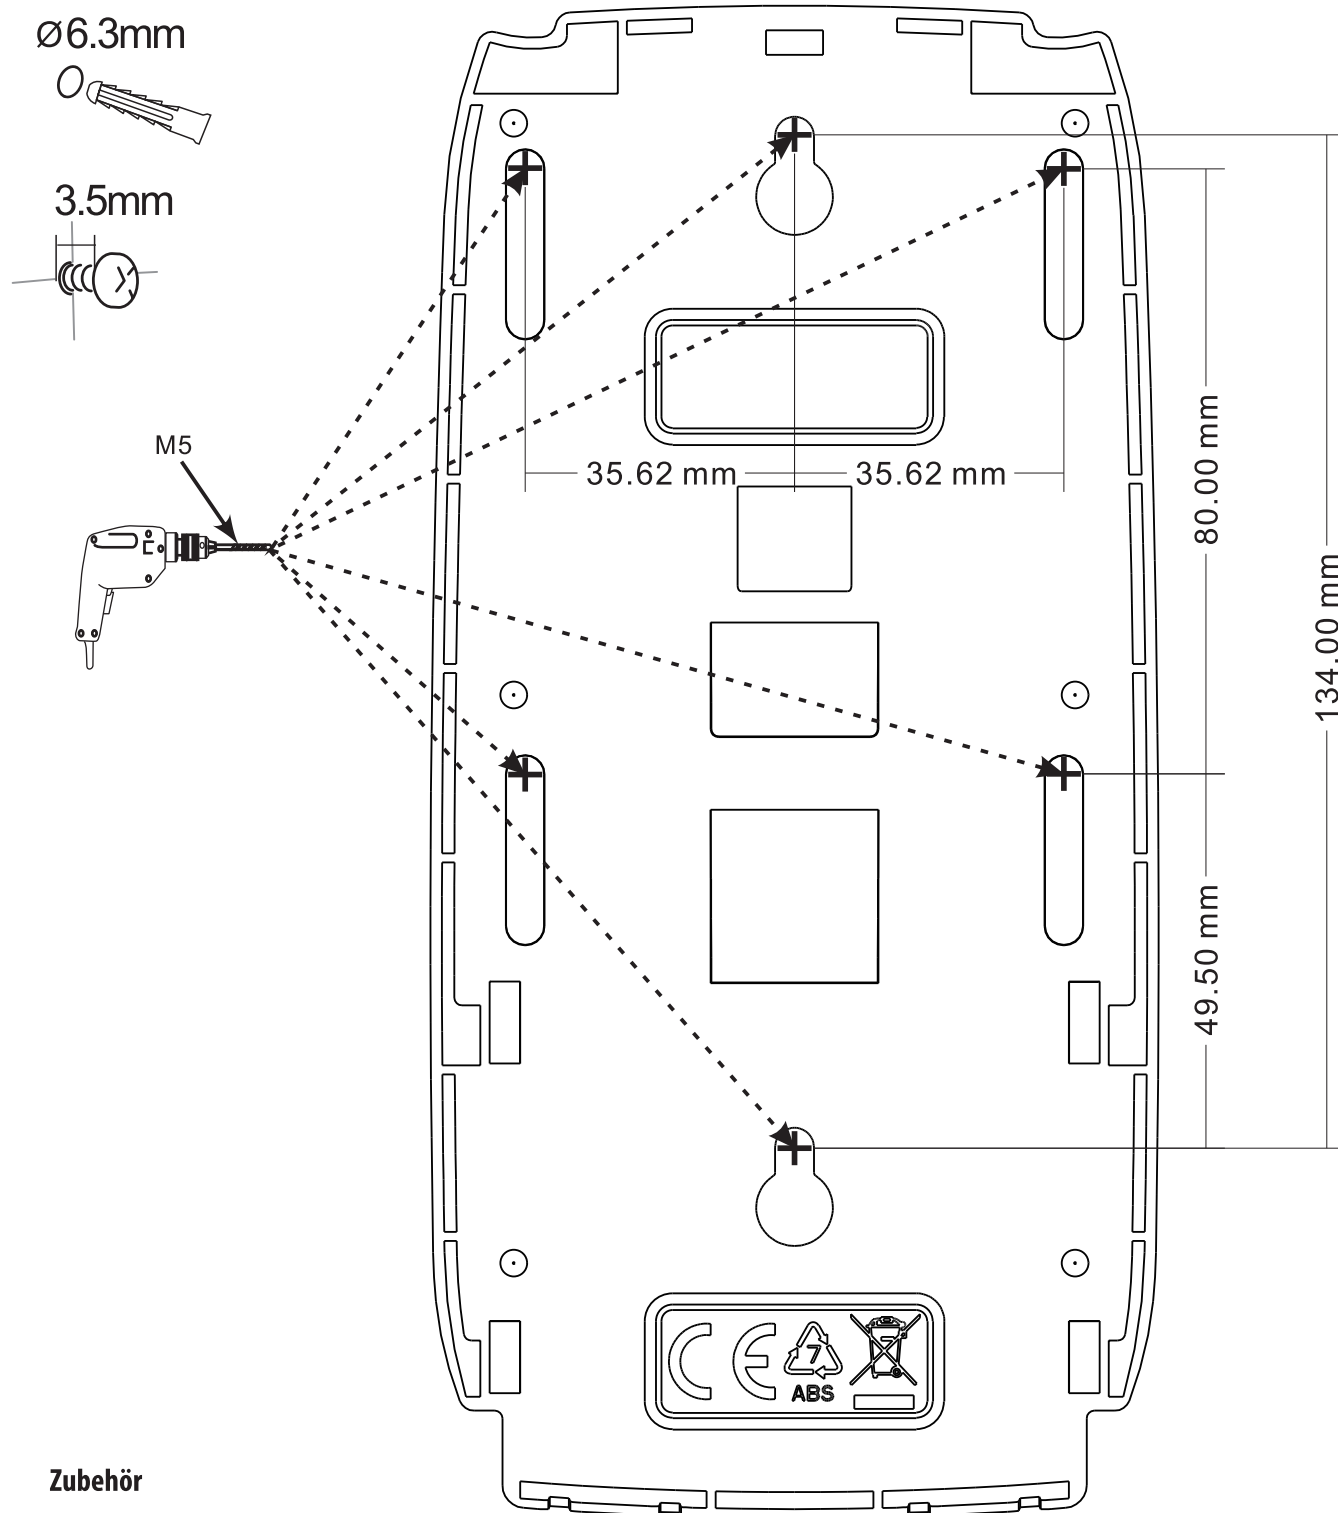

Zubehör

	Ø 6,3 mm 4 Stück
	Ø 3,5 x 25 mm 4 Stück