


Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Spender in Betrieb nehmen.


1 Anwendung und Betriebsumgebung

Dies ist ein Handtuchrollenspender, der für die Verwendung mit speziellen Handtuchrollen konzipiert ist. Der Spender ist nicht wasserbeständig, deshalb unter keinen Umständen mit einem Wasserschlauch abspritzen. Um eine problemlose Funktionalität sicherzustellen, sollte der Spender bei Raumtemperatur installiert und betrieben werden.


2 Inbetriebnahme (Befüllung des Spenders)

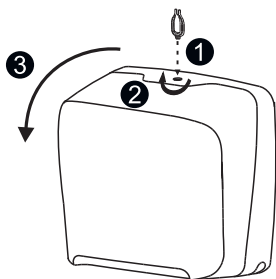


Spender mit dem beiliegenden Schlüssel öffnen.

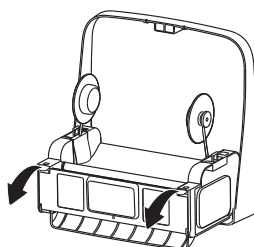


Bedienfeld herunterklappen.

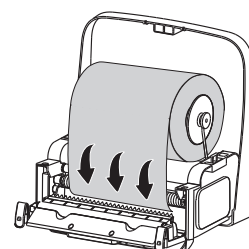


Handtuchrolle gemäß Abbildung einlegen.

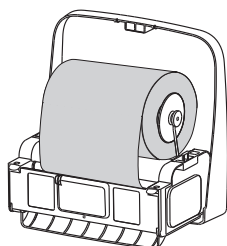

Bedienfeld schließen und auf „Feed“ drücken.

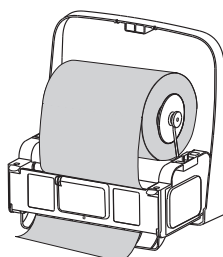


Papier wird nach unten ausgegeben.

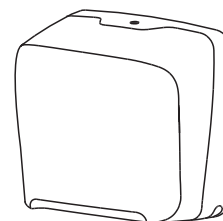


Vorderseite des Spenders schließen. Der Spender ist betriebsbereit.

3 Einstellungsmöglichkeiten

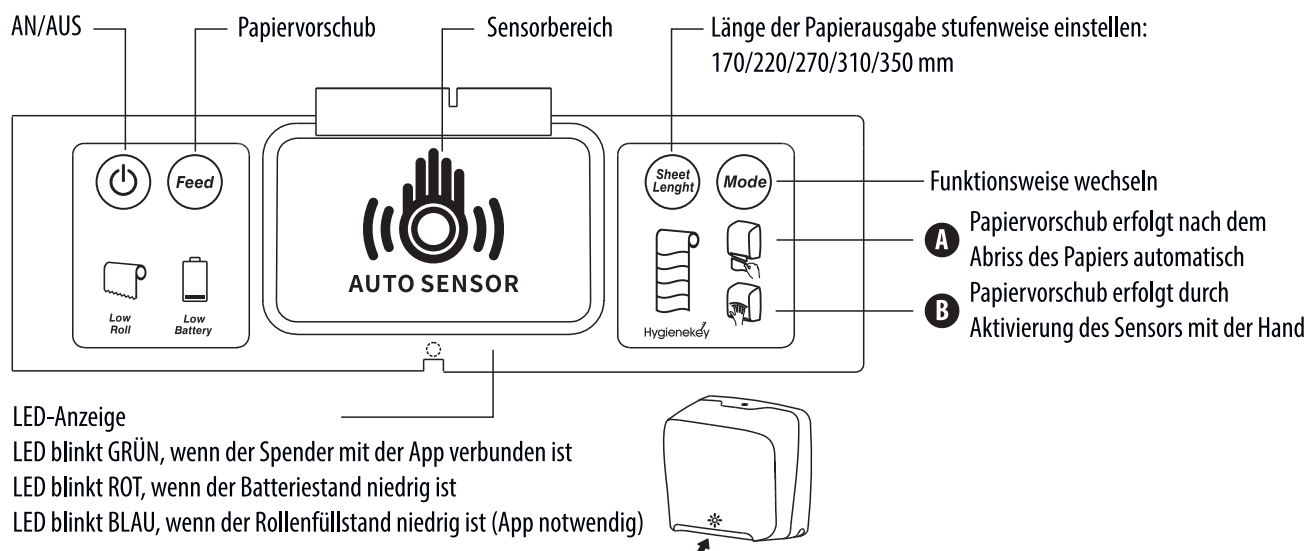


4 Stromversorgung

A 4 x Mono-Batterien/Typ D/LR20

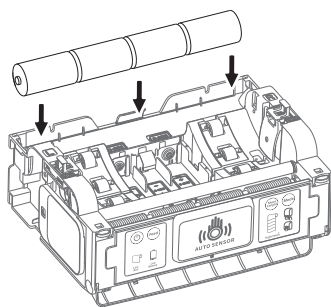

B Anschluss über die Steckdose mit speziellem Netzeil.

EINGANG: 100-240V, 50/60 Hz, 0,8A
AUSGANG: 6V, 5A

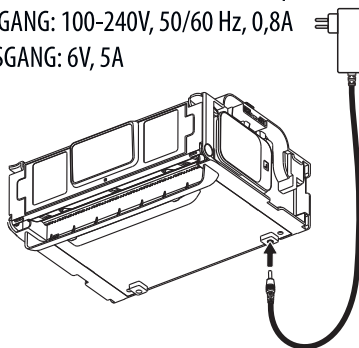

5 App-Steuerung

Der Spender, lässt sich über die Hygienekey-App auch über Bluetooth einstellen. Dazu sind folgende Schritte nötig

1. Hygienekey-App herunterladen/öffnen.
2. Spender aus der Liste auswählen
3. Initiales Passwort „1234“ eingeben




Google play



APP store

Über die App sind u. a. folgende weitere Einstellungen möglich:

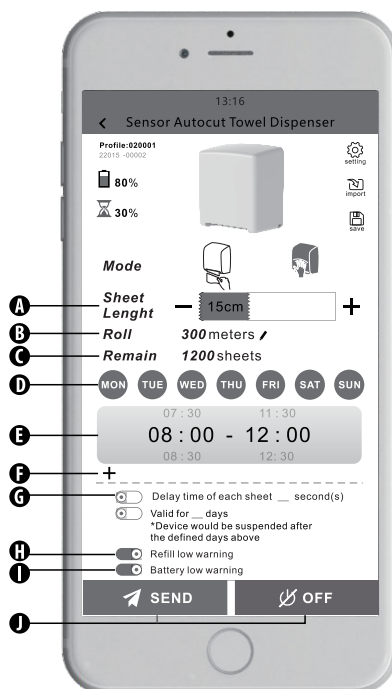


- A Papierlänge bei der Ausgabe
- B Rollenlänge einer neuen Rolle
- C Verbleibende Anzahl an Handtuchportionen
- D Arbeitstage
- E Arbeitszeitraum
- F Weiteren Arbeitsmodus ergänzen
- G Verzögerungszeit zwischen jeder Papieraussgabe
- H Rollenfüllstandswarning EIN/AUS
- I Batteriewarning EIN/AUS
- J Änderungen zum Spender senden Spender EIN/AUS

6 Reinigung

Die Außenseite und die Innenflächen des Spenders können mit einem sauberen, feuchten Tuch gereinigt werden. Keine Mikrofasertücher, Papierhandtücher oder Scheuermittel verwenden, da diese Kratzer auf der Oberfläche hinterlassen können. Darüberhinaus keine Reiniger auf Lösungsmittelbasis verwenden.


7 Fehlerbeseitigung

Bei Papierstau das Bedienfeld herunterklappen und das Papier entfernen.

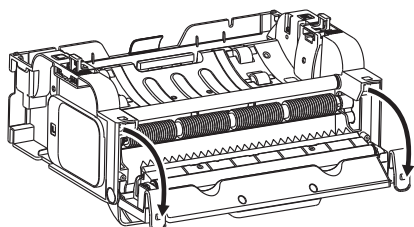

8 Installationsanweisung

Den Spender auf circa 1 bis 1,20 m Höhe anbringen

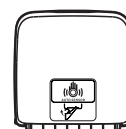

1 bis 1,20 m